



# Bewator Entro Lite

Passerkontroll för ett fåtal dörrar





## Passerkontroll för ett fåtal dörrar

De flesta fastigheter kräver idag att man låser och begränsar tillträdet för obehöriga. Att dela ut nycklar är dock ingen säker lösning, de kan alltför lätt kopieras och komma i orätta händer. Bewator Entro Lite är en kostnadseffektiv lösning för dig som bara har ett fåtal dörrar att övervaka, men som ändå vill känna dig trygg med en hög säkerhetsnivå. Med Bewator Entro Lite har du alltid kontroll över vilka som har tillträde till olika dörrar och avdelningar, även om någon tappar sitt kort eller slutar sin anställning.

Genom tidscheman och säkerhetsnivåer är det lätt att anpassa Entro Lite till säkerhetskraven för olika veckodagar, tidpunkter eller delar av byggnaden. Det är också enkelt att dela ut tidsbestämda behörigheter till exempelvis tillfällig personal på företaget eller för tillfälliga underhållsarbeten i bostadsfastigheten. Entro Lite kan exempelvis underlätta för en småskalig verkstad där personalen inte har tid att passa kundentrén. Tack vare Entro Lite kan dörren till kundentrén tidsstyras så att den automatiskt hålls olåst under öppettiderna, men är låst övriga tider, inklusive lunch.

### ■ Dörrmiljöer

Dörrcentralen DC800 installeras i så kallat delat montage, vilket innebär att DC800 monteras inomhus i skyddad miljö medan kortläsaren kan monteras utomhus. I dörrmiljöerna finns förutom dörrcentralen även kortläsare, knapp-satser och så vidare, samt lämpliga elektriska lås. Siemens breda sortiment av robusta kortläsare kännetecknas av kvalitet och modern design.

Oavsett miljö och dörrtyp kan du alltid finna en lämplig kortläsare. Dörrcentralen DC800 har kapacitet att lagra upp till 1000 kort och det finns möjlighet att ansluta två kortläsare för både in- och utpassering till centralen. Vid övervakning av endast en dörr kan du välja mellan att utföra programmeringen direkt på dörrcentralen eller från en PC med mjukvaran installerad.

### ■ Enklare administration

Även om du bara har en dörr installerad kan du välja att göra programmeringen via en PC. Programvaran till Entro Lite är lättöverskådlig och ger dig en god överblick över alla händelser som inträffar i kortläsarna, som inpasseringar, sabotageförsök eller avbrott i kommu-

nikationen. Alla händelser loggas vilket ger dig möjlighet att göra uppföljningar. Att lägga in nya kort, bestämma behörigheter för personer eller spärra borttappade kort går snabbt och enkelt i den Windowsbaserade programvaran. PCn behöver inte vara permanent inkopplad utan kan kopplas in när man vill göra förändringar. Det är även lätt att göra utskriften av händelser och programmerad information från PCn.



Programmering via DC800.

## Snabbfakta, Entro Lite

- Max 8 dörrar
- 1000 kort/personer
- 1000 händelser i buffert
- 10 tidscheman
- Inbyggt årstidur
- Antipassback
- Kommunikationsinterface: USB samt RS485
- Stödjer Windows 2000, XP och Vista
- Programvaran levereras på CD-ROM
- Kan uppgraderas till det säkra och flexibla Bewator Entro-systemet

## Snabbfakta, DC800


- Max 1 dörr
- 2 kortläsare kan anslutas, In-Ut
- Läsarinterface: BC-Link, Clock & Data, Wiegand
- Inbyggd knappsatser för stand-alone programmering

### ■ Utrymme att växa

Entro Lite kan installeras med en dörr, för att sedan utökas med fler dörrar när behov uppkommer. Möjligheten att lägga till fler dörrar allteftersom gör systemet flexibelt och kostnadseffektivt.

När det är mer än en dörr som ska övervakas ansluter du fler dörrcentraler till ett system. Då utförs programmeringen från en ansluten PC med programmet Entro Lite installerat samt en USB-RIF/2 omvandlare.

Upp till åtta DC800 kan anslutas och möjliggör central styrning av alla typer av dörrar såsom entrédörrar, innerdörrar, lagerdörrar, garagedörrar m.m. Det finns därefter möjlighet att uppgradera till det större passersystemet Bewator Entro som har många avancerade funktioner och hanterar ett stort antal dörrar.

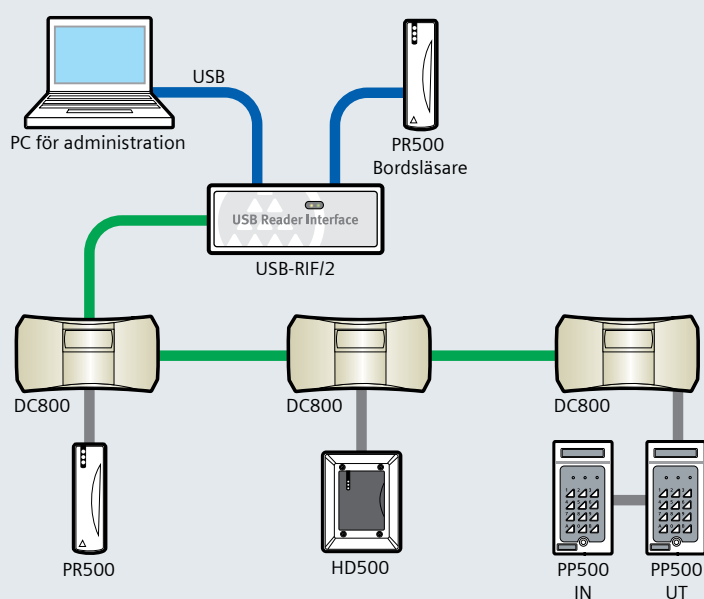

Exempel på kopplingschema för Bewator Entro Lite.

Siemens AB,  
Building Technologies,  
Security Products  
Box 1275  
171 24 Solna  
Besöksadress: Englundavägen 7 (postnr; 171 41)  
Tel: 08-629 03 00  
Fax: 08-627 00 96  
E-post: [info@bewator.se](mailto:info@bewator.se)

Siemens AB förbehåller sig rätten till ändringar i produktutbud och tekniska specifikationer.

Dokument nr: 53011-SE2