

Portomkopplare SB1224

Installationsanvisning

Passerkontroll

Allmänt

Portomkopplaren används när flera portar skall anslutas till systemet. Det finns ingen begränsning av antalet portomkopplare. Om en portomkopplare bara skall tillåta ett begränsat antal anropsnummer att passera, skall detta alltid ställas in med switcharna. Endast det dörrlås som styrs av anropande portapparat kommer att låsas upp av svarsapparaten.


Bewator avsäger sig allt ansvar för alla typer av oriktig användning av utrustningen, modifieringar av något slag (utan godkännande) eller användning av hjälpmedel som inte ursprungligen tillhandahållits av företaget. Alla utrustning som används i installationen får bara användas till det de är avsedda för.

Installera all utrustning i enlighet med den lagstiftning som gäller.

Alla produkter följer kraven enligt direktiven i EEC 73/23-89/336. Detta certifieras av CE-märket på produkten.


Installera inte Simplebus2 slingan i närheten av starkströmskablar (220/380V).

System med 2 portar och 1 portdelare

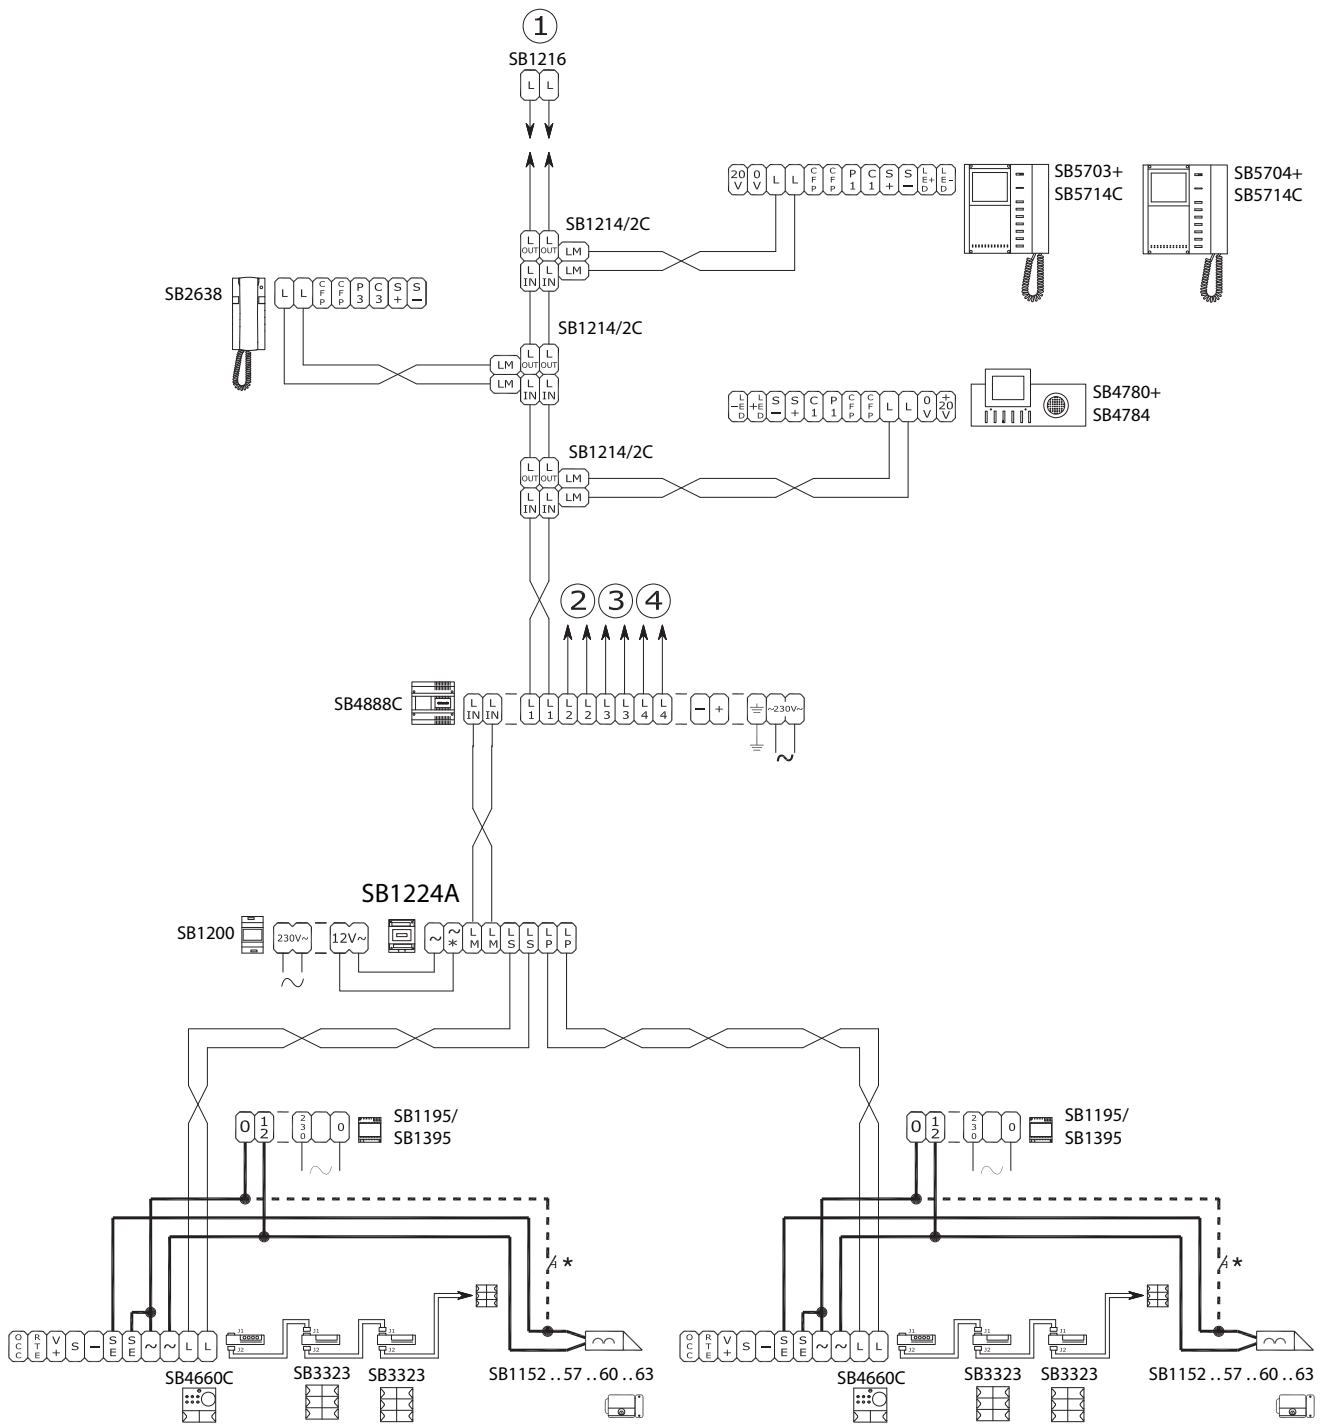


- Portdelaren skall adresseras med lägsta och högsta tillåtna anropsadress

System med 3 portar, 2 portdelare, linjedelare, 2 mixers

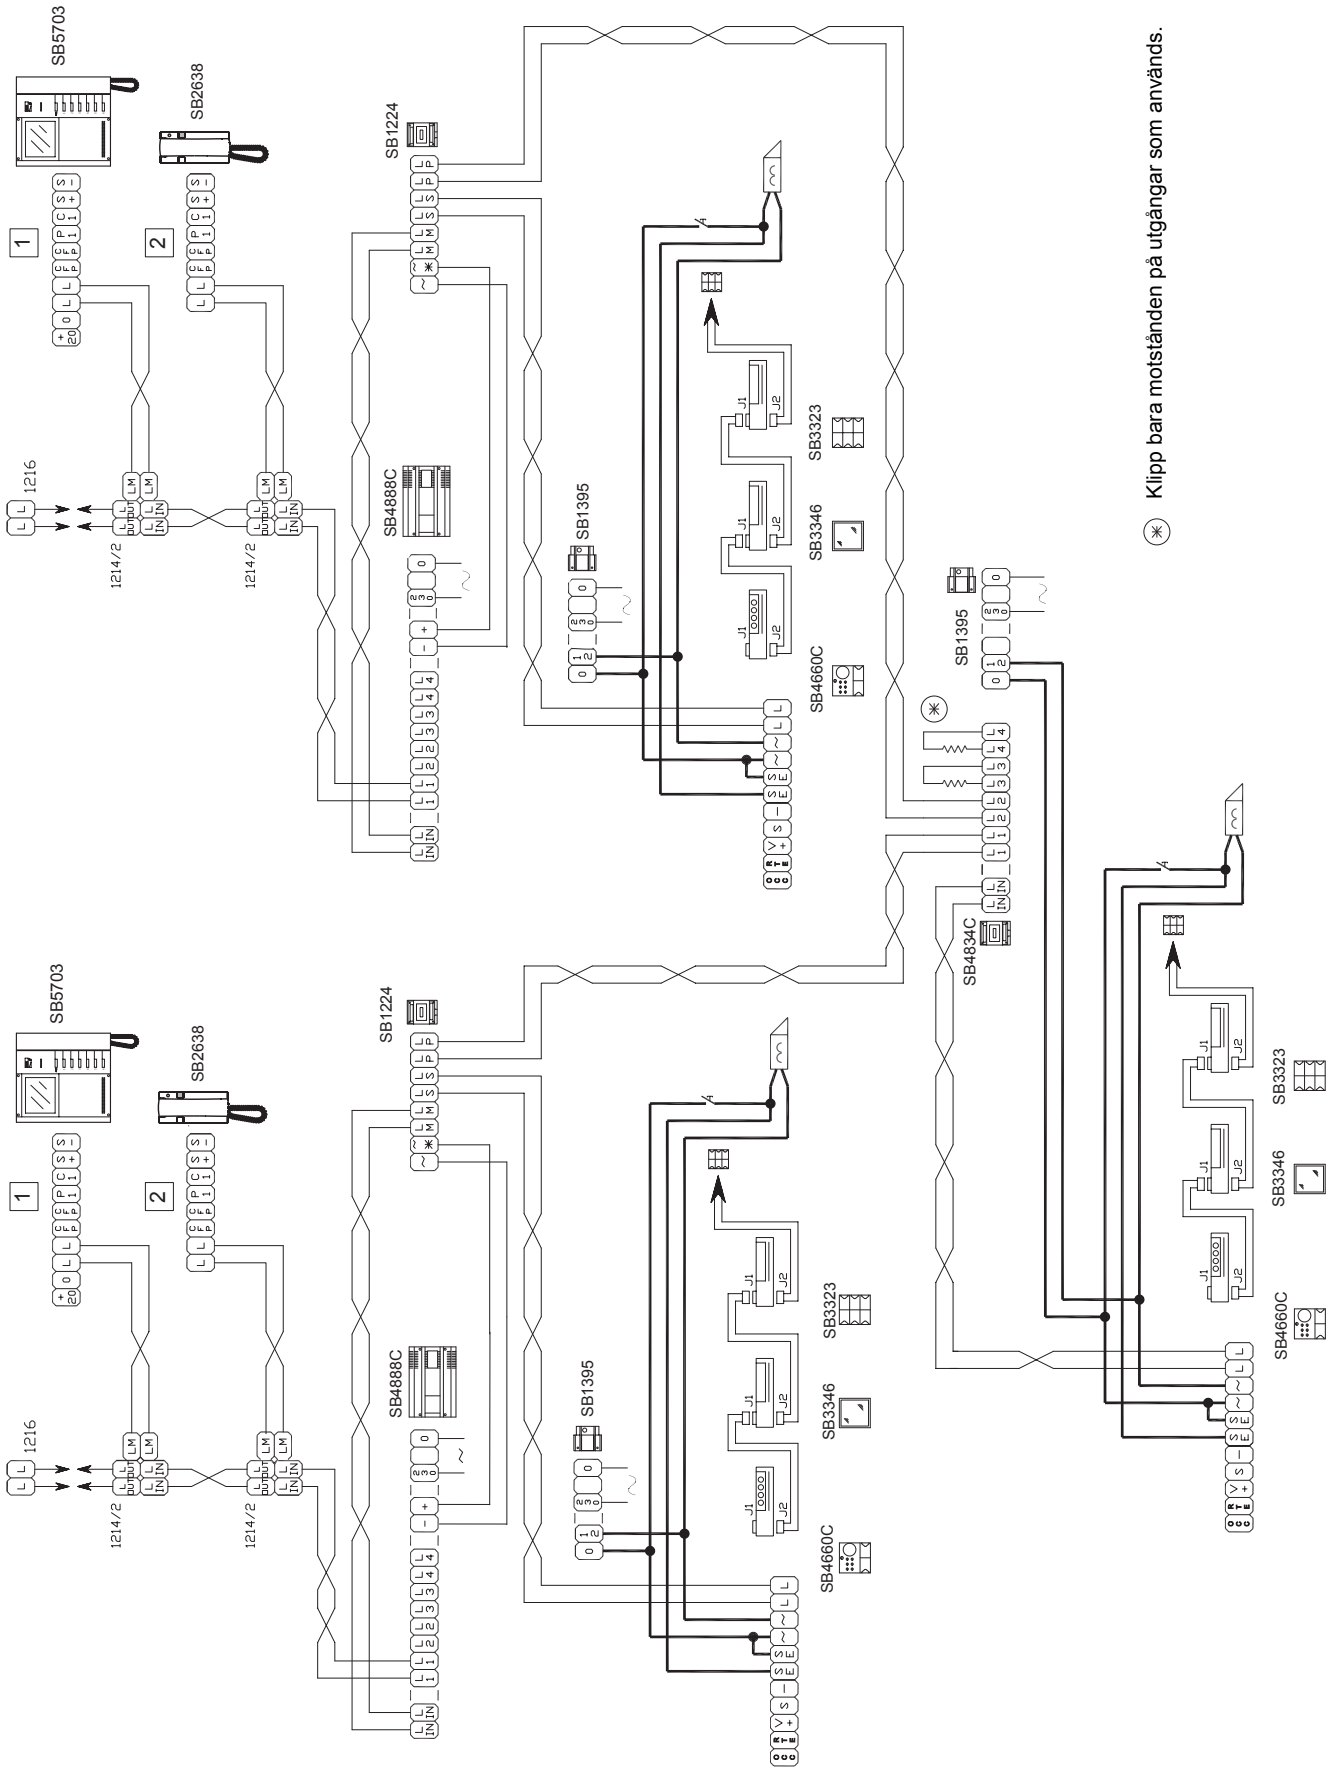

Exempel på adressering av SB1224 vid två separata trapphus

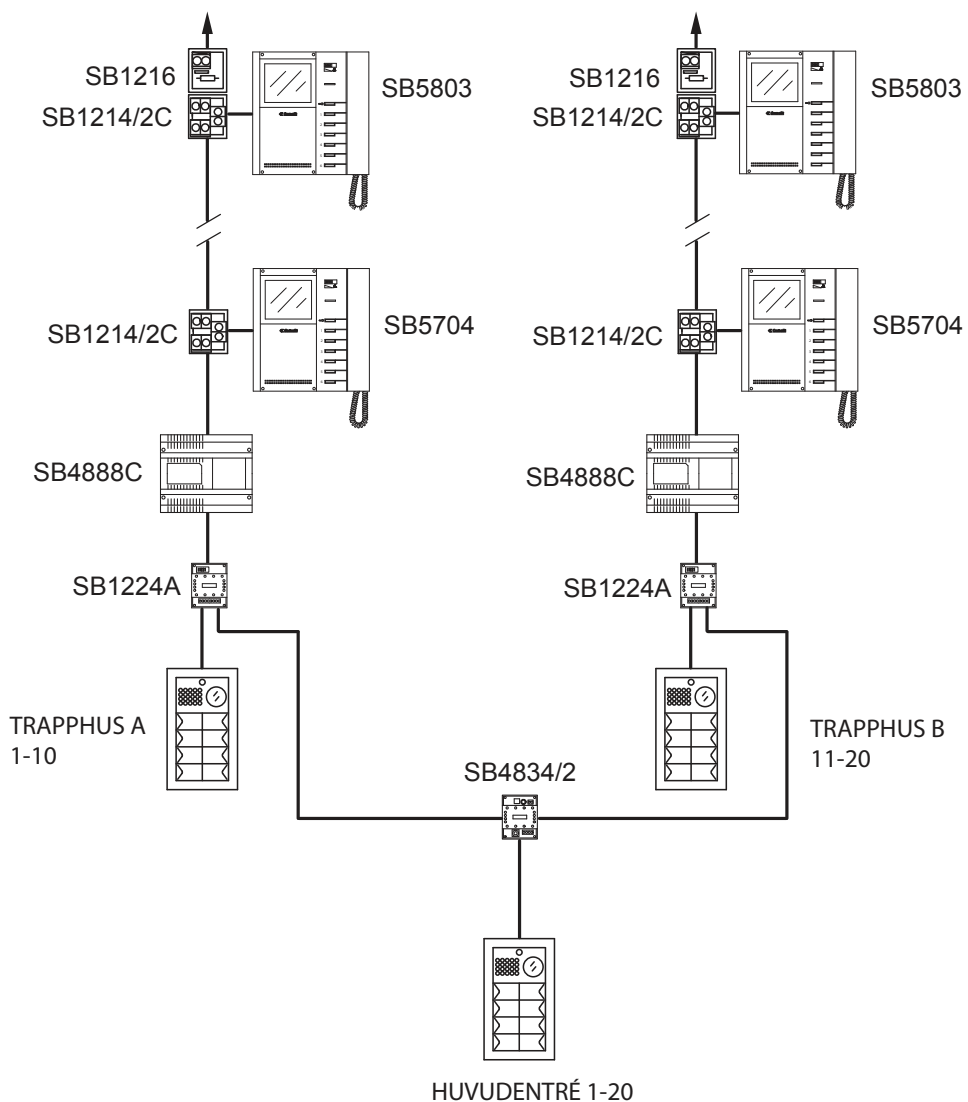

Siemens AB,
Building Technologies,
Security Products
Box 1275
171 24 Solna
Besöksadress: Englundavägen 7 (postnr; 171 41)
Tel: 08-629 03 00
Fax: 08-627 00 96
E-post: info@bewator.se

Security Products förbehåller sig rätten till ändringar
i produktutbud och tekniska specifikationer.