

Dataöverföring SB1249

Passerkontroll

Installationsanvisning

Allmänt


SB1249 är en programvara för att överföra information mellan en PC och en Simplebus2 digitalmodul SB3340. Programmet tillåter att data skickas i båda riktningarna.

SB1249 + Kabel

Inkoppling

Kommunikationen sker via COM-port i PC med RS232. DE5 finns två sätt att ansluta PC:

1. Separat kabelsats baserad på väggdosen IF2. Se inkoppling nästa sida.
2. Simplebus2 kabel som medföljer programvaran (ansluts enligt nedan).

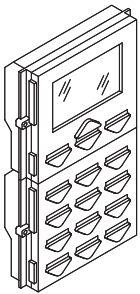

Kabel

| SB3340 | Signal | Com-port DB-9 | Signal |
|--------|-------------|------------------|--------|
| Tx --> | Tx (orange) | 2 | (Rx) |
| Rx <-- | Rx (green) | 3 | (Tx) |
| — | GND (blue) | 5 | (GND) |



Programmering

Programvaran levereras på en CD som installeras i PC på vanligt sätt. Första gången programvaran startas kan språket väljas genom att välja i listan.

Menyerna har följande funktion:



- Avsluta
- Hjälp
- Synkronisera databaser
- Sortera databas alfabetiskt
- Starta uppladdning (från SB3340)
- Starta nedladdning (från PC)
- Utskrift
- Konfigurera
- Radera poster
- Avbryt allt
- Sök efter namn
- Spara fil
- Öppna fil

IF2 för att ansluta Simplebus2 SB3340 digitalmodul

Inledning

Kabelnsatsen IF2 kan användas för att underlätta en fast installation av en RS232 anslutning mellan digitalmodulen SB3340 och en PC som använder SB1249 programvara.

Obs! Kabeln som medföljer CD-skivan behöver inte användas i detta fall. Den är mer avsedd för en temporär anslutning av PC.

IF2 satsen består av följande enheter:


- En väggdosa med en 5-polig skruvplint kopplad till en p-polig D-sub honkontakt.
- En standard seriekabel 9-polig hane - 9-polig hona, 2 meter.
- En kabeladapter 9-polig hane - 25-polig hona. (*Behöver sannolikt inte användas*)
- En kabeladapter 25-polig hane - 25-polig hane. (*Behöver sannolikt inte användas*)

Installation

När IF2 används för ansluta en PC till SB3340 behöver man bara installera en kabel mellan IF2-skruvplinten och SB3340. Notera att längden på kabeln inte får överstiga **25 meter**. Den medföljande seriekabeln ansluts sedan till PC.

Tabellen nedan visar plintnummer och signalerna mellan enheterna. Bilden visar IF2 från baksidan.

| SB3340 plint | Signal | Vägguttag IF2 (skruvplint) |
|--------------|--------|----------------------------|
| Tx | Tx | 2 |
| Rx | Rx | 1 |
| — | GND | 5 |

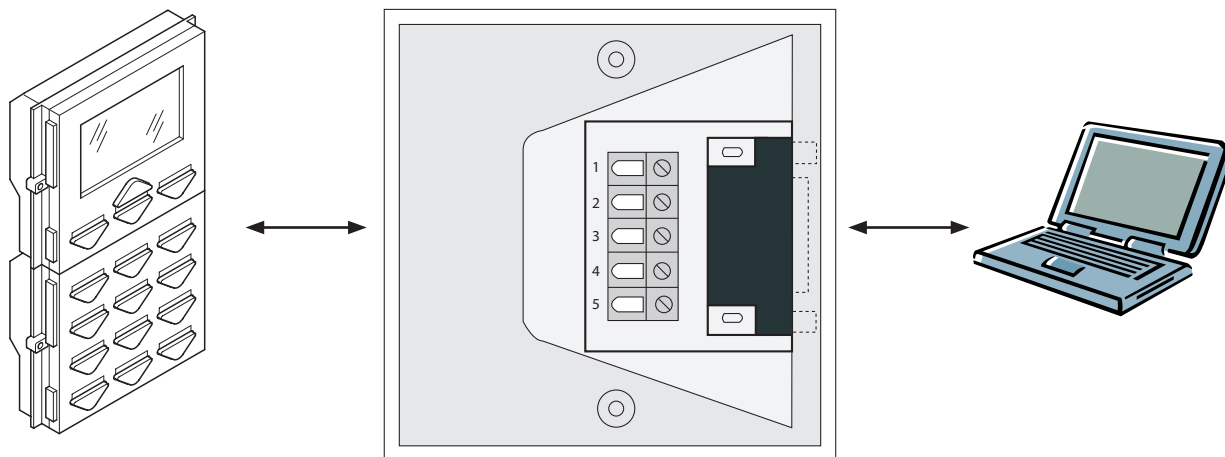

Siemens AB,
Building Technologies,
Security Products
Box 1275
171 24 Solna
Besöksadress: Englundavägen 7 (postnr; 171 41)
Tel: 08-629 03 00
Fax: 08-627 00 96
E-post: info@bewator.se

Dokument nr: 81708-3 0805 SRE

Security Products förbehåller sig rätten till ändringar
i produktutbud och tekniska specifikationer.