

BL-USB-EM

Installationsanvisning


Passerkontroll

Allmänt

Denna bordsläsare används när beröringsfria EM brickor läggs in i Bewator 2010, Entro eller Entro Lite.

Teknisk data


Strömförsörjning	5 V DC. Max 64mA Matning från datorns USB-port.
Utförande	BL-USB-EM finns att få i färgerna svart eller vit.
Miljökrav	0 till +40 grader Celcius 10 till 90% luftfuktighet
Mått	Diameter: 130mm Höjd: 34mm Kabellängd: 1700mm
Vikt	0.4 kg

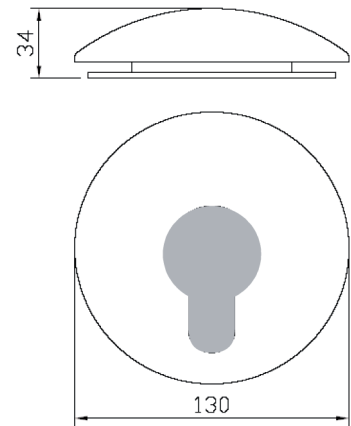

Packlista

- 1 st BL-USB-EM inklusive USB-kabel
- 1 st Installationsanvisning (denna)

Systembeskrivning

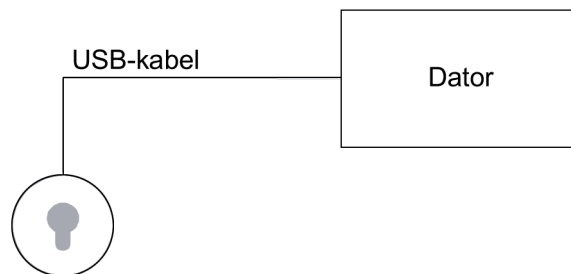

Installation

Placera läsaren på lämplig plats på ditt skrivbord. Anslut USB kontakten till din dator. Datorn kommer att visa en ny USB-enhet: APTUS USB RFID Reader. Läsaren är nu färdig att användas.

Användning

Läsaren läser av nyckelbrickans unika nummer och skickar detta till datorn på samma sätt som om du själv hade slagit in numret via tangentbordet.

Med Caps-Lock aktiverad kommer siffersträngen att avslutas med ett<ENTER>. Utan Caps-Lock avslutas strängen med nedåtpil. Vid inmatning direkt i systemet skall det sist-nämnda alternativet användas. Läsaren ger ifrån sig ett kort pip när den läst in en korrekt nyckelbricka.

För sökningar av kortnummer i Bewator 2010 ange att kortnumret "Innehåller" eller "Slutar" innan avläsning.

Inställning

När läsaren levereras är den inställd för att läsa in en 8-siffrig kod ifrån brickan, vilket normalt används i Bewator Entro och Bewator Entro Lite. När läsaren skall användas till Bewator 2010 skall inställningarna ändras enligt nedan. Den är även förberedd för andra format. För kontroll, eller byte av i vilket läge din läsare står i, tryck 4ggr på knappen <Scroll Lock>. Läsaren piper och visar sitt läge i klartext, t.ex. "bewator8". Om läsaren inte är i önskat läge, tryck 4ggr <Scroll Lock> ytterligare en gång, inom 10 sekunder, och upprepa detta tills läsaren står i önskat läge. Avläsning av nyckelbricka vid Bewator-läge ger ett dubbelpip. Caps-Lock får ej vara aktiv då omställning med 4ggr <Scroll Lock> görs.

Avprovning

Kontrollera en extra gång att USB kontakten är korrekt ansluten. Prova funktionen genom att läsa av en nyckelbricka.

Garanti

Siemens AB lämnar två års garanti på material och fabrikationsfel på samtliga produkter. Övrigt enligt leveransbestämmelser NL01.

Siemens AB,
Building Technologies,
Security Products
Box 1275
171 24 Solna
Besöksadress: Englundavägen 7 (postnr; 171 41)
Tel: 08-629 03 00
Fax: 08-627 00 96
E-post: info@bewator.se

Security Products förbehåller sig rätten till ändringar
i produktutbud och tekniska specifikationer.