



# M4

80744-2

05-20


## Installation Note

GB

SE

DE

FR

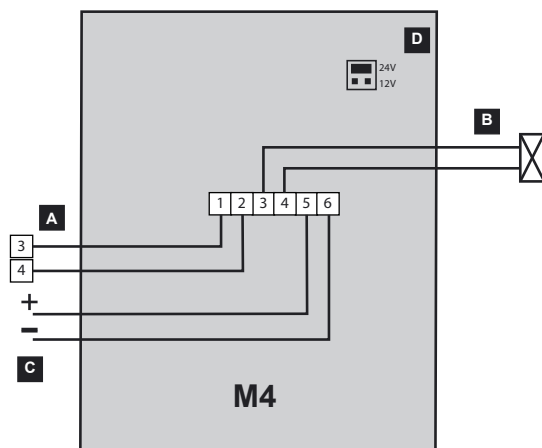

GB

<b>A</b>	Connection between control unit and M4 keypad.						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>M4</th> <th>Control unit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p>M4 can be connected to the following controllers: Co6, Co6/2, Co2, o2C1, KC26/T26.</p>	M4	Control unit	1	3	2	4
M4	Control unit						
1	3						
2	4						
<b>B</b>	To electric locking device. (Power output = power input to controller).						
<b>C</b>	Power input for background lighting, 12-24V DC. (Can be connected from the controller).						
<b>D</b>	If the voltage feed for background lighting is less than 20V, set the jumper to 12V.						

SE

<b>A</b>	Inkoppling mellan kodcentral och M4 knappsats.						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>M4</th> <th>Kodcentral</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Följande kodcentraler kan M4 anslutas till: Co6, Co6/2, Co2, o2C1, KC26/T26.</p>	M4	Kodcentral	1	3	2	4
M4	Kodcentral						
1	3						
2	4						
<b>B</b>	Inkoppling av ellås. (Spänning ut = matningsspänning till kodcentral).						
<b>C</b>	Spänningsmatning till bakgrundsbelysning, 12-24V DC. (Kan tas ifrån kodcentral).						
<b>D</b>	Om spänningsmatningen för bakgrundsbelysningen understiger 20V, sätt bygelblocket på 12V.						

DE

<b>A</b>	Verbindung zwischen Codezentrale und Tastatur M4.						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>M4</th> <th>Codezentrale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Die M4 kann an folgende Zentralen angeschlossen werden: Co6, Co6/2, Co2, o2C1, KC26/T26.</p>	M4	Codezentrale	1	3	2	4
M4	Codezentrale						
1	3						
2	4						
<b>B</b>	Anschlußklemmen für den elektrischen Türöffner. (Ausgangsspannung = Eingangsspannung von Zentrale).						
<b>C</b>	Spannungsversorgungsanschluß für die Tastaturbeleuchtung, 12-24V DC. (Kann von der Zentrale aus angeschlossen werden).						
<b>D</b>	Steckbrücke auf 12V setzen, wenn die Spannungsversorgung für die Tastaturbeleuchtung unter 20V ist.						

FR

<b>A</b>	Connexions entre l'unité centrale et le clavier M4.						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>M4</th> <th>Unité centrale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Le M4 peut être connecté aux unités centrales suivants: Co6, Co6/2, Co2, o2C1, KC26/T26.</p>	M4	Unité centrale	1	3	2	4
M4	Unité centrale						
1	3						
2	4						
<b>B</b>	Connexion de gâche électrique (tension de sortie = alimentation pour l'unité centrale)						
<b>C</b>	Alimentation pour rétroéclairage, 12-24 V DC. ( Le rétroéclairage peut aussi prendre l'alimentation de l'unité centrale).						
<b>D</b>	Si l'alimentation du rétroéclairage est en dessous de 20V, mettez le cavalier sur 12V.						